

情報コンセント型無線 LAN ルータ  
**AE1050PE**  
インストールガイド

この度は、お買い上げいただきましてありがとうございます。  
本インストールガイドでは、情報コンセント型無線 LAN ルータ AE1050PE について説明いたします。

このインストールガイドでは、事故を防ぐための重要な注意事項と本製品を使う前の必要な準備について説明しています。  
まず、このインストールガイドをよくお読みのうえ、安全に製品をご使用ください。

**製品を安全にお使いいただくため、必ず最初にお読みください。**

- 警告** 安全のために、必ずお守りください。
- 安全のための注意事項を守る  
下記注意事項をよくお読みください。  
製品全般の注意事項が記されています。
  - 故障したら使わない  
すぐに販売店まで修理をご依頼ください。
  - 万一異常が起きたら  
・異常な音・異臭・煙が出たら  
・内部に水・異物が入ったら  
・製品を高所から落としたり、  
破損したりしたら
- ➡ ① 電源を切る (電源コードを抜く)  
② 接続ケーブルを抜く  
③ 販売店に修理を依頼する

**警告** 下記の注意事項を守らないと、製品故障や火災・感電などによる死亡や大けがの恐れがあります。

- 電源ケーブルや接続ケーブルを傷つけない  
・電源ケーブルを傷つけると火災や感電の原因となります。  
・重いものをのせたり、引っ張ったりしない。  
・加工したり、傷つけない。  
・熱器具の近くに配線したり、加熱したりしない。  
・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。
- 内部に水や異物を入れない  
火災や感電の原因となります。  
万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り (電源ケーブルを抜き)、販売店に点検・修理をご依頼ください。
- 内部をむやみに開けない  
本体および付属品 (ケーブル含む) をむやみに開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となります。
- 落雷が発生したらさわらない  
感電の原因となります。  
また、落雷の恐れがあるときは、破壊を避けるため、電源ケーブルや接続ケーブルを事前に抜いてください。
- 屋外 (またはそれに準ずる場所) には設置しない  
火災や故障の原因となります。  
ほこりの多い場所、直射日光の当たる場所、温度変化や振動の激しい場所、腐食性ガス・油煙の発生する場所、高温多湿などの環境ではご使用できません。

**注意** 下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺物品に損害を与えたりする原因となります。

- ぬれた手で電源プラグやコネクタに触らない  
感電の原因となります。
- 指定された電源コードや接続ケーブルを使う
- 指定の電圧で使う
- コンセントや配線器具の定格を超えるような接続しない  
インストールガイドに記されているケーブルや電圧範囲を使わないと、火災や感電の原因となります。
- 通風孔をふさがない  
通風孔をふさぎすぎると、内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。また、風通しをよくするために次の事項をお守りください。  
・毛足の長いジュタンなどの上に直接設置しない。  
・布などでくるまない。
- 移動させるときは、電源ケーブルや接続ケーブルを抜く  
接続したまま移動させると、電源ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。

**■ 特長**


- 前面コネクタを排除し、すっきり洗練されたデザインを採用した無線 LAN 規格 802.11ab/g/n/ac 準拠の無線 LAN ルータ
- アクセスポイントモードとルータモードを切り換え可能 (工場出荷設定はアクセスポイントモード)
- 無線帯域は ISMバンド 2.4 GHz 帯、5GHz 帯にそれぞれ 2T2R 接続し、2.4 GHz 帯で最大 300 Mbps、5GHz 帯で最大 867 Mbps をサポート
- 2.4GHz・5GHz 間のハンドステアリング機能、ビームフォーミング機能をサポート
- SSID を 8 個 (2.4GHz 帯 4 個、5GHz 帯 4 個) まで登録可能
- WAN ポートは、10/100/1000BASE-T 対応
- WAN ポートは、オートネゴシエーション及びオート MDI/MDI-X 機能をサポート
- IEEE802.3af 受電対応
- 8 個の SSID は IEEE802.1Q のタグ VLAN に対応
- 電源ボタン動作の有効・無効などをフレキシブルに変更可能
- WPS 機能を搭載し、無線 LAN 接続も簡易化
- 各 SSID 間、同一 SSID の端末間のそれぞれの通信を分離する機能を搭載
- WMM 機能により、動画・映像情報に対応

**■ 付属品**

この製品には本体の他に、以下の内容物が同梱されています。  
インストールガイド & 保証書 x 1 部

[MEMO] 製品の移送や修理ご依頼等の再梱包のため、梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管しておいてください。

**■ 各部の名称と働き**

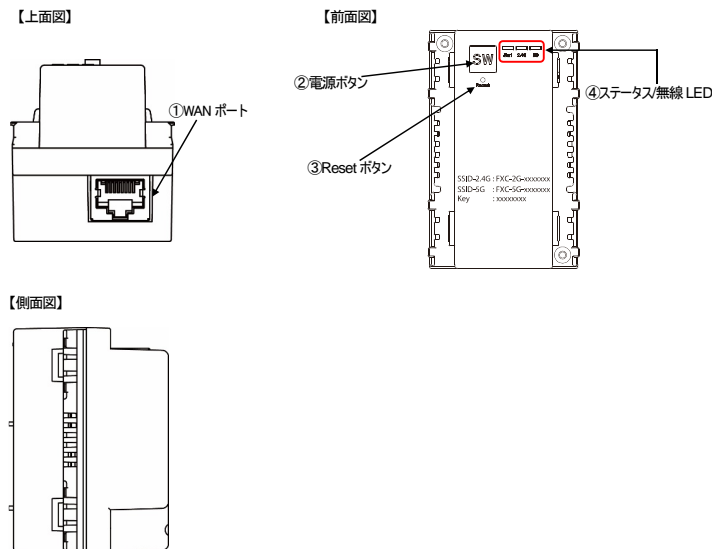

**保証書 (ユーザ登録用紙)**

本保証書は、下記保証規定の内容に基づく保証をお約束するものです。

機種名	
シリアルナンバー	
保証期間	お買い上げ日 年 月 日から 1 年 ※製品購入後 30 日以内にユーザ登録を行なった場合は 3 年に延長します。

お客様	御社名	
	部署名	
	お名前	(ふりがな)
	e-mail	
	ご住所	〒
電話番号	( )	

FXC 株式会社 〒111-0053 東京都台東区浅草橋三丁目 20 番 15 号 浅草橋三ハマビル 7 階

**保証規定**

- 「保証書」に記載されている保証期間内に、マニュアル、本体やケーブルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、以下の保証を御提供させていただきます。
  - 製品購入後 30 日以内に所定の手続きによりユーザ登録された場合  
障害の御連絡を頂き製品の状態と判断された場合には、交換製品を先行して御提供させていただきます。交換製品が到着後、故障機との交換を行なって頂き、故障機を当社宛に御送下下さい。なお、障害受付時間によっては、運送便の関係上、翌営業日以降の出荷となる場合があります。  
交換製品到着後 1 週間以内に、故障機を御送還頂けない場合には、交換製品を購入したものとみなし、交換製品の製品標準価格を御請求させていただきます。
  - 製品購入後 30 日以内にユーザ登録がなされた場合  
障害の御連絡を頂き製品の状態と判断された場合には、故障機を御返却頂き、弊社にて修理を行い修理完了品を返却させていただきます。なお、修理不可能な場合等は交換製品を返却させていただきます。
- 本保証による保証対象は製品本体のみとなります。
- ファームウェアのアップグレード等により障害の回避がなされる場合には、お客様側でのファームウェアの更新作業などをお願いする場合がございます。
- 次のような場合には保証期間内でも有償修理させていただきます。
  - 本書の御提示がない場合 (シリアルナンバーのラベルの貼付があるもののみ有効)
  - マニュアルに記載されている使用条件以外で使用した場合の故障または損傷
  - 本保証の保証期間、機種名及びシリアルナンバー、販売店名の記載がない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
  - お買い上げ後の移動、落下、輸送による故障及び損傷
  - 使用上の誤り、および不当な改造、修理による故障および損傷
  - 火災、または天災による故障および損傷
  - 本製品に接続している当社指定以外の製品および消耗品に起因する故障および損傷
  - 正常な御使用でも消耗品が自然減耗、磨耗、変化した場合
- 弊社から提供する交換製品は、機能・性能が同等の製品となりますが、製品型番、外観が異なる場合があります。また、初期不良時を除き、未使用品ではなく弊社での試験・検査がなされた再生品とさせていただきます。
- 本規定に基づき修理又は交換を行いますが、故障機に関する報告書の提出は致しません。
- 弊社から交換製品を提供した場合、お客様から御送却頂いた故障機、不良品の所有権は弊社に帰属します。
- お客様からの故障機の送付及び当社からの修理完了品又は交換製品の送料は双方負担となります。なお、弊社からの送付は、弊社指定の運送便を用います。お客様側によりその他の手段を希望される場合には、その送料の差額はお客様の御負担とさせていただきます。
- 故障機に記憶されたファームウェア、ファームウェア、設定ファイル等の情報に関しては当社では一切その責任を負いかねます。お客様側でのバックアップなどの対応をお願い致します。
- 本製品の故障、誤動作、不具合あるいは停電などの外部要因により、通信の機会を逃したために生じた経済的な損害などにつきましては、当社では一切その責任を負いかねます。あらかじめ御了承ください。
- 本書記載内容は、日本国内においてのみ有効です。  
This Warranty is valid only in Japan.  
2. 本書は再発行しませんので大切に保管してください。

① WANポート

壁内配線されたLANケーブルを接続するコネクタです。  
10/100/1000Mbpsに対応しています。  
また、本ポートは、PoE受電に対応しています。

ネットワーク接続に使用するケーブルは下の表を参照してください。

規格	ケーブル
10BASE-T	100m 以内の UTP カテゴリ 3 以上
100BASE-TX	100m 以内の UTP カテゴリ 5 以上
1000BASE-T	100m 以内の UTP カテゴリ 5e 以上

② 電源ボタン

電源ボタンは、電源 ON/OFF と WPS の機能があります。

【ボタンの操作方法】

機能	ボタン操作	ボタン押下継続時間	初期値	設定可能値
電源 ON	電源 OFF 状態でボタン押下	即時	有効	有効・無効
電源 OFF	電源 ON 状態からの	4 秒未満	有効	有効・無効
WPS 機能動作開始	ボタン押し下げる・押し上げ	4~10 秒	有効	有効・無効

③ Resetボタン

このボタンを押すと、製品本体が工場出荷設定に戻ります。  
クリップなどの細い棒の先端を使って、4~10 秒ほど押し込んでください。  
初期値は有効ですが、設定で有効無効を変更できます。

④ ステータス無線LED

本体のステータスおよび無線のリンク状態を表示します。

LED 名称	状態	表示内容
Stat	緑点灯	電源 ON (動作中)
	緑点滅	起動中
	消灯	電源 OFF
	橙点滅	WPS 動作中
	赤点滅→消灯	工場出荷リセット
2.4G	橙点灯	2.4GHz 有効
	橙点滅	クライアント接続通信中
	消灯	2.4GHz 無効
5G	青点灯	5GHz 有効
	青点滅	クライアント接続通信中
	消灯	5GHz 無効

## ■ 本体の設置のしかた



次のような環境での使用はしないでください。火災や感電、故障の原因となります。


- ・ 熱器具の近くなど、高温となるような場所に設置しないでください。
- ・ 水などの液体がかかる恐れのある場所に設置しないでください。
- ・ 腐食性ガスが発生するような場所に設置しないでください。



本製品をコンセントボックスに設置する場合や、屋内配線がある場合は、必ず電気工事士の有資格者が行ってください。  
無資格者の設置作業によって発生した損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。

### □ LAN ケーブル(WAN)の接続

- ・ WAN ポートは、PoE 給電が可能なネットワークスイッチまたは PoE インジェクターを介して上位スイッチへ接続してください。

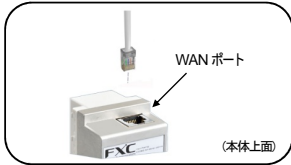


## ■ 壁内への埋め込み

1. 本体前面部分が前になるように、コンセント取付枠をはめ込んでください。



2. 壁内配線された屋内の LAN ケーブルを機器上面に接続後、本体+コンセント取付枠をスイッチボックスに取り付け、コンセントプレートを取り付けます。

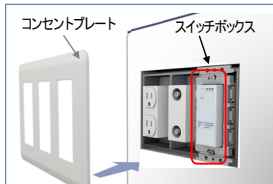

### 静電気注意

内部には静電気に敏感な電子部品を使用しています。  
静電気を帯びた手で LAN コネクタに直接触れた場合、通信が不安定になることがあります。  
通信が不安定になった場合は、一度電源の OFF/ON をお試しください。

5

## ■ トラブルシューティング

- 本機の Web 設定メニューにアクセスできない。
  - 設定用 PC の IP アドレスが本機と同じアドレス範囲およびサブネット内であることを確認してください。本機の IP アドレスの初期値は「192.168.1.253」です。初回接続時は、設定用 PC の IP アドレスを (192.168.1.x)、サブネットマスクを (255.255.255.0) に固定設定してアクセスしてください。
  - モード選択 (ブリッジまたはルータ) を変更すると、本機の LAN 側 IP アドレスは初期値の「192.168.1.253」に戻ります。設定用 PC の IP アドレスを (192.168.1.x)、サブネットマスクを (255.255.255.0) に固定設定してアクセスしてください。
- 無線 LAN 接続ができない。
  - 本機と無線 LAN クライアントが同じ SSID になっていることを確認してください。
  - 本機と無線 LAN クライアントのセキュリティ設定が合致しているか再度確認してください。
  - 本機と無線 LAN クライアントの電源をオフにして、再度、本機 > 無線 LAN クライアントの順に電源を入れてみてください。
- 無線接続が途切れる。
  - 他の無線機器との干渉により、通信品質が低下する場合があります。このような場合は、本機およびご使用の無線 LAN アダプタなどのチャンネルを変えて、干渉を回避してください。
  - 電子レンジやモタなどの RF ノイズを発生する機器は本機から 90cm 以上離してください。

## ■ 基本仕様

環境条件	動作温度	0°C ~ 45°C
	保管温度	-20°C ~ 60°C
	動作湿度	0% ~ 95% RH ※結露なきこと
	保管湿度	0% ~ 95% RH ※結露なきこと
外観寸法	パネル枠	28.3 mm (W) x 47.2 mm (D) x 68.7 mm (H)
	パネル外枠	42.8 mm (W)
電源	定格入力	DC57V
最大消費電力		6.5W
重量		96 g
材質	筐体材質	PC945 (難燃性 UL94V-0 準拠)
適合性		VCCI Class B
環境		RoHS 指令準拠
MTBF		150,000 時間 (25°C)
本機器は、特定無線設備の技術基準適合証明を受けています: 201-170801		



W52/W53は屋内使用限定

6

## テクニカルサポートの御案内

製品に関する技術的質問及び不具合の際は、弊社サポートセンターまでお問い合わせ下さい。  
また、製品のファームウェア、マニュアルなどに関しては、弊社ホームページでもご提供しておりますので、そちらもあわせてご覧下さい。

### ■ FXC サポートセンター

TEL 03-6820-0342 (平日 9 時-12 時/13 時-17 時)  
FAX 03-5915-2681  
住所 〒174-0056 東京都板橋区志村 1-15-1 日通志村流通センター 3 階  
e-mail support@fxc.jp  
web http://www.fxc.jp

## ユーザ登録の御案内

購入後 30 日以内にユーザ登録をすると保証期間の延長及び不具合時の交換製品の提供を致します

弊社 Web サイトでもユーザ登録の手続きを行っていただけます。

ユーザ登録用サイト <http://www.fxc.jp/>

また、上のユーザ登録用紙(保証書)の各項目をご記入頂き、FAX で登録を行うことも可能です。

ユーザ登録を購入後 30 日以内に行って頂く、保証期間の延長及び保証期間内の故障の際に交換製品を提供させていただきます。

### ユーザ登録時の保証内容に関して

1. 交換製品は、運送便手配の都合により翌営業日以降の出荷となる場合がございます。
2. 故障品及び修理完了品又は交換製品の送料は双方元払い致します。
3. 交換製品は故障機と製品型番が異なる同等仕様品の製品となる場合がございます。
4. 交換製品を提供した場合には、故障機、不良品の所有権は弊社に帰属し、お客様への返却は行いません。
5. 交換製品到着後 1 週間以内に故障機を御返却いただけない場合、交換製品の製品標準価格相当をご請求させていただきます。

保証内容の詳細に関しては、上記の保証規定をご参照下さい。

**保証書(ユーザ登録用紙)を紛失した場合には、修理又は代替機交換の保証を致しかねます。  
本書は再発行しませんので大切に保管して下さい。**

### □ 製品保証およびユーザサポート

製品の保証内容に関しては、本インストールガイドに記載されている「保証書」、「保証規定」をよくお読みください。  
また、テクニカルサポートにつきましては、本書の「テクニカルサポートのご案内」をお読みください。

- 本インストールガイドは、FXC 株式会社が制作したもので、全ての権利を弊社が所有します。弊社に無断で本書の一部、または全部を複製/転載することを禁じます。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますが、ご了承下さい。
- 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますが、ご了承下さい。
- インストールガイドの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一不明な点がございましたら、弊社サポートセンターまでご相談ください。

<インストールガイドバージョン>  
2018 年 10 月 第 2 版

FXC 株式会社

FXC18-DC-200003-R1.1

7

8